

Indicateurs directionnels

PICTOGRAMMES

Les pictogrammes montrant un homme qui court indiquent toujours la droite à moins qu'un indicateur directionnel (flèche) vers la gauche ne soit spécifié, tel que L (indicateur à gauche), UL (45 ° en haut à gauche) ou DL (45 ° en bas à gauche). Lorsqu'un indicateur directionnel vers la gauche est spécifié, l'homme qui court sera face à la gauche, ainsi que l'indicateur directionnel. Pour les pictogrammes qui ne précisent pas une direction à gauche ou à droite, c.-à-d. sans indicateur directionnel (0), indicateur en bas (D) ou en haut (U), l'enseigne montrera une personne qui court vers la droite.

L'enseigne montrant un homme qui court et le texte « EXIT » ou « SORTIE » est aussi offert pour les modèles **STELLA**, **QUADRA**, **GUIDA**, **OTTICA** et **PROTEGGA**. Pour désigner le mot « EXIT », ajouter « -E » en suffixe à la fin de la nomenclature du pictogramme, pour « SORTIE », ajouter le suffixe « -S ». Par exemple, la nomenclature pour l'enseigne à pictogramme affichant le mot « EXIT » et un indicateur pour en bas à droite sera « DR-E ».



0
Sans indicateur directionnel



U
Indicateur en haut



D
Indicateur en bas



R
Indicateur à droite




L
Indicateur à gauche




UR
45 ° en haut à droite



DR
45 ° en bas à droite

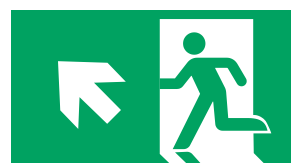

UL
45 ° en haut à gauche

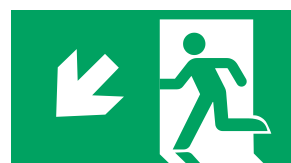

DL
45 ° en bas à gauche